



LES MODES DE DECLENCHEMENT DU SCANNER TINYOM II :



PARAMETRES SORTIE D'USINE

Reset factory defaults



<CCMD>4006

**! Code Barre à scanner avant
chaque changement de mode**

1

Mode KEYPAD avec FAISCEAU ACTIF 2s



<CCMD>4006

*Configuration
usine*

2

Mode Stabilisé (via Accéléromètre)

ACTIVATION DU MODE STABILISE



Démarrer une phase de scan **via un mouvement 30°**


Ensuite chaque stabilisation du Tinyom II déclenchera le scanner

Sortie du mode : appuyer sur le Keypad


3 Mode gâchette



Mise en place de la gâchette

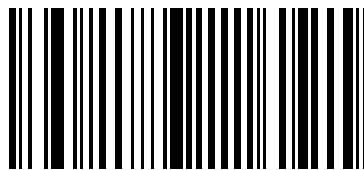

<SW>707E01

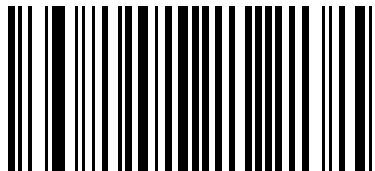


<SW>708E0C00

30°



+ 30°



<SW>70FB000C001E000023141400283F3710

90°



Axe Y 90°



<SW>70FB000C0000015A23141400283F3710

5

Mode rafale (via Keypad) - FAISCEAU TOUJOURS ACTIF

Faisceau **TOUJOURS ACTIF**



<SW>704000

OPTION LE FAISCEAU EST CLIGNOTANT

Faisceau **CLIGNOTANT**

Vitesse configurable



<SW>704003

6

Mode Rafale (via KEYPAD) avec FAISCEAU ACTIF 15s

Activer la fonction **PULSE**

+

Le faisceau est **allumé** après un scan

+

Le faisceau est **allumé** pendant **15s**



<SW>704002



<SW>704600



<SW>708000F

0 à 100%

5%



<SW>7B4605

40%



<SW>7B4628

10%



<SW>7B460A

80%



<SW>7B4650

20%



<SW>7B4614

100%



<SW>7B4664

CODE 39 ACTIVE



<SW>424001

PDF 417 ACTIVE



<SW>4C4001

CODE 39 TEST



CODE-39

PDF 417 TEST



PDF417


CODE 39 DESACTIVE




<SW>424000

PDF 417 DESACTIVE

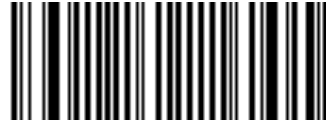

STANDARD 2 OF 5 **ACTIVE**

<SW>484001

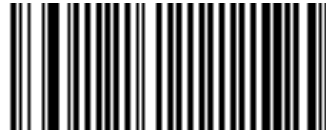STANDARD 2 OF 5 **TEST**Standard 2 of 5
123456STANDARD 2 OF 5 **DESACTIVE**

<SW>484000

CODE 128 **ACTIVE**

<SW>434001

CODE 128 **TEST**Code 128
CODE-128

<SW>434000

CODE 128 **DESACTIVE**

QR CODE **ACTIVE**

<SW>554001

QR CODE **TEST**QR CODE **DESACTIVE**

<SW>554000

Plus d'infos et tutos disponibles sur nos sites:



<http://www.txcom.com/>



<https://www.youtube.com/channel/UCmGjjYeANUv6QKTGkTJPt1g>



<https://www.linkedin.com/company/txcom?trk=biz-companies-cym>



<http://txcom-group.com/>